

RULO PREMIUM TEKSTIILRULOO PAIGALDUSJUHEND

SAMM 1. kontrolli komplektsust

- Tekstiilruloo koos rulookardinaga 1tk
- Seinakinnitused 2tk
- Ketistopper 2tk
- Kruvid 4tk (standard seinale)
- Tüüblid 4tk (standard seinale)




SAMM 2. Kontrolli ruloo mõõte aknal, asetades ruloo akna ette seinale või aknapalede vahele (olenevalt, kuidas tellisid).

SAMM 3. kinnituste paigaldamine.

- **Seinale kinnitades**, aseta ruloo mõlemasse otsa seinakinnitused;
- Mõõda ära ruloo kogulaius (ruloo + kinnitused);
- Mõõda aknaava laius, kuhu ruloo kinnitad. Lahuta ruloo kogulaiusest aknaava laius. Saadud summa jaga kahega. Nii kaugele peavad seinakinnituse seljad aknapalest jääma.
- Seinakinnituse kõrgus mõõda soovituslikult 8cm aknapale ülemisest äärest.
- **Kui kinnitad tekstiilruloo aknapalede vahele**, peaks koos kinnitustega mõõt olema 5mm-10mm kitsam ava laiuks.




SAMM 4. märgista seinakinnituste abil kruviaukude kohad seinale. Seejärel kasuta trelli või lööktrelli, et puurida tüübliaugud.

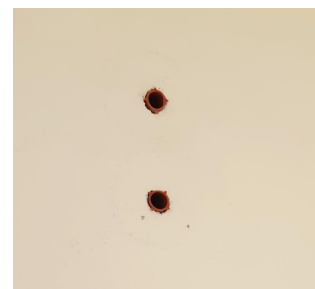


SAMM 5. Paigalda ruloo seinakinnituste vahele. Paigaldamine 1. seinale, 2. lakke, 3. palede külgedele. NB! Kinnita iga kronstein alati kahe kruviga! **Lisa ketifiksaatorid.** Selleks keri ruloo lahti ja pane kaasas olev plastikust seib (fiksaator) keti pallikeste vahele nii, et see takistaks rulood aknalaua äärest edasi kerida.


1. seinale

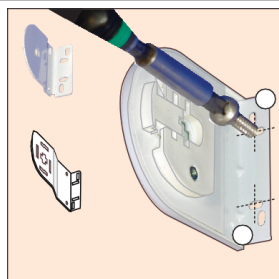


2. lakke

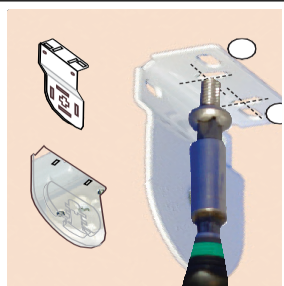

3. palede külgedele

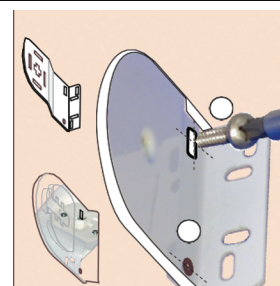

SAMM 6. Kontrolli, kas ruloo on loodis ning pöörleb ketist tõmmates vabalt. Kui ruloo ei ole loodis, hakkab kangas toru pealt viltu maha jooksva. Loodistamiseks keera kronsteini vertikaalse ava kruvi pisut lahti, sea ruloo horisontaalasendisse ning kinnita uuesti kurvi. Kui ruloo liigub üles-alla raskelt keera kronsteini horisontaalse ava kinnituskruvi pisut lahti ning liiguta kronsteini vastaskronsteinist veidi eemale. Seejärel kinnita taas kruvi.

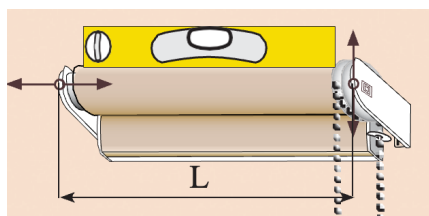

Rulookardina demontaaž. Eemalda ruloo kronsteinidelt. Selleks suru ruloo hammasrattapoolset otsa veidi üles ja lükka rulood hammasratta poole suunas. Liiguta ruloo hammasrattapoolne ots üles ja eemalda hammasratta vastaspoole kronsteinist.

Voilaa! Loodame, et õnnestus ja kindlasti ootame ka pilte!

Lisainfo: www.rulo.ee / info@rulo.ee